

TURNIGY®
power systems

D6 PRO

REAKTOR

CHARGEUR - EQUILIBREUR

AC / DC

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Version Française

Avant propos :

Les noms de produits, marques, etc., apparaissant dans ce manuel sont des marques commerciales ou des marques déposées par leurs sociétés propriétaires respectives. Traduction à titre indicatif, seul le manuel d'origine fait foi.

Ce manuel a été conçu par
Traduction, information



. Aucune responsabilité n'est assumée quant à l'information contenue dans ce document.
complémentaire à la notice d'origine et mise en page. Tous droits réservés

Merci d'avoir acheté l'un des modèles de la série Turnigy Reaktor. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation dans son intégralité, car il contient une grande variété d'informations spécifiques sur la programmation et la sécurité.

La série de chargeurs Turnigy Reaktor a atteint un nouveau sommet avec le chargeur D6 Pro Duo. Elle présente toutes les fonctionnalités habituelles de la série Reaktor, mais elle permet également de charger sans fil votre smartphone et autres appareils similaires .

Le D6 est doté d'une double entrée d'alimentation, il peut être alimenté par le secteur (100 à 240V) ou par une entrée continue de 6,5 à 30V. Il est également capable de charger simultanément deux batteries jusqu'à un taux de charge maximum de 325 watts (entrée CC uniquement) sur les deux canaux de sortie. La programmation du chargeur est extrêmement simple à l'aide du grand écran couleur LCD rétro-éclairé, du bouton de canal et du bouton de tâche / réglage de défilement. Les fonctionnalités sont infinies, voir ci-dessous la liste.

Caractéristiques:

- Double puissance d'entrée
- Recharge sans fil de smartphones et appareils similaires
- Deux ports de chargement indépendants plus une sortie USB
- Logiciel d'exploitation optimisé
- Charge / Charge équilibrée et Décharge
- Mesure la résistance interne
- Stockage de données

Inclus:

- 1 x Chargeur Turnigy Reaktor D6 Pro Duo AC / DC 6S avec recharge sans fil pour smartphone
- 1 x cordon d'alimentation avec prise européenne
- 1 x manuel d'utilisation



ATTENTION !



RISQUE D'INCENDIE !

NE JAMAIS UTILISER DE CHARGEUR NON SURVEILLÉ !


Les batteries présentent un risque important d'incendie si elles ne sont pas correctement manipulées.

Lire tout le manuel d'utilisation avant d'utiliser le chargeur.

Cet appareil peut émettre de la chaleur pendant l'utilisation.

Utilisez cet appareil uniquement dans un endroit frais et ventilé, à l'écart d'objets inflammables.

Le non-respect des procédures de sécurité peut entraîner des dommages matériels ou corporels.

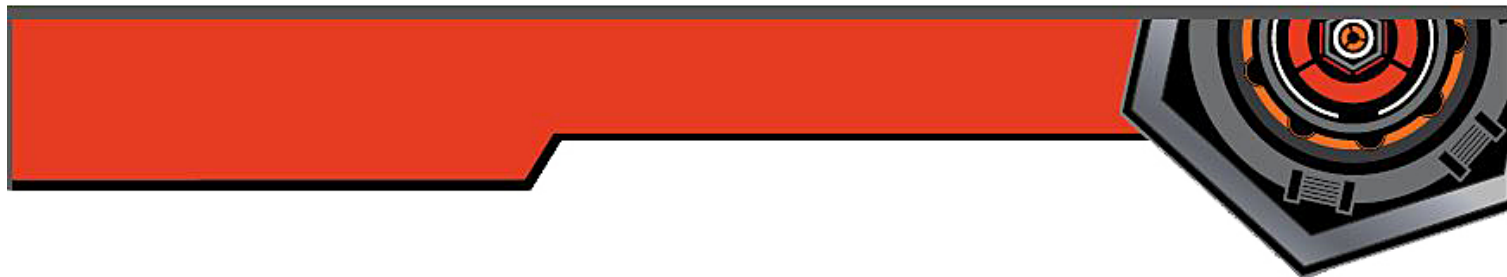

Sommaire :

Généralités	1
Présentation du produit	
Spécifications	3
Introduction	4
Avertissements et notes de sécurité	4
Connexion Recommandée	5
Paramètres de batterie standard	5
Fonctionnement et configuration	
Comment confirmer le courant de charge	6
Compétences opératoires	6
Réglage du chargeur	7
Paramètres de tâche	8
Paramètres du système	9
Réglages de tâche	
Fonction de charge :	11
Charge simultanée de deux canaux	11
Distribution d'énergie	11
Fonction décharge	12
Fonction décharge externe	12
Fonction stockage	12
Fonction équilibrage	
Fonction mesure résistance interne	13
Fonction d'activation et de restauration d'une batterie fortement déchargée :	13
Affichage des paramètres de travail	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Dépannage	21
Garantie et service	21

Présentation du produit :

Spécifications :

Voltage d'entrée	AC : 100 à 240 V
	DC : 6,5 à 30 V
Courant de charge	0,1 à 15 A x 2
Puissance de charge	AC : 200 W x 2 (distribution de puissance d'assistance)
	DC : 325 W x 2
Courant de décharge	0,1 à 3 A x 2
Courant de décharge externe	1 à 15 A x 2
Puissance de décharge	Interne : 15 W x 2 (sur port d'équilibrage 10 W x 2)
	Externe : 325 W x 2 (650W)
Courant d'équilibrage	1600 mA x 2
Sortie USB	5 V / 2,1 A
Température de stockage	- 20° à + 60°C
Température de fonctionnement	0° à 40°C
Type de batterie	LiHv / LiPo / LiFe / LiIon / Lixx : 1 à 6S NiZn / Nicad / NiMH : 1 à 16S Plomb acide (Pb) : 2 à 24V Batterie Smart : 1 à 6S Eneloop (pile rechargeable de dernière génération): 1 à 16S
Charge sans fil	Maximum 5 W
Taille écran	2,8 " - 320 x 240 - 260000 couleurs
Dimensions	108mm x 105mm x 76mm
Fonction de protection	Protection : température, temps, capacité, inversion de polarité, de sortie, de court circuit, contre les surintensités de sortie, contre les surtensions de sortie, protection de surcharge.
Couleur	Noir
Masse	584 g
Connecteur de batterie	XT60 x 2
Connecteur d'équilibrage	JST-XH x 2
Prise secteur	EU

Introduction :



Avvertissements et notes de sécurité :

1. N'utilisez pas le chargeur sans surveillance. En cas d'anomalie de fonctionnement, arrêtez de l'utiliser et consultez le manuel.
2. Conservez le chargeur à l'abri de la poussière, de l'humidité, de la pluie et des températures élevées, ainsi que des expositions directes au soleil et des vibrations intenses.
3. Assurez-vous que la tension d'entrée pour le chargeur D6 est de 6,5 à 30V CC.
4. Placez le chargeur sur une surface isolante, résistant à la chaleur et ininflammable. Ne l'utilisez pas en le plaçant sur les sièges, tapis ou autres endroits similaires de la voiture. Gardez les objets inflammables et explosifs à l'écart des zones de travail du chargeur.
5. Assurez-vous que l'émission de chaleur au bas du chargeur n'est pas recouverte pendant l'utilisation et assurez-vous que le ventilateur extrait doucement la chaleur.
6. Veuillez bien comprendre les caractéristiques de charge et de décharge ainsi que les spécifications de la batterie. En outre, configurez les paramètres de charge appropriés dans le chargeur. Un réglage incorrect des paramètres peut endommager le chargeur et la batterie et entraîner des conséquences désastreuses comme un incendie ou une explosion.
7. Lorsque la charge ou la décharge est terminée, appuyez sur la touche de fin de charge pour mettre fin à la tâche en cours et retirez la batterie lorsque le chargeur affiche l'écran de veille.

Connexion Recommandée :


1. Connecter l'alimentation, attendre que l'auto-vérification soit terminée
2. Sélectionnez le canal que vous voulez utiliser puis connectez votre batterie au canal choisi
3. Configurez les paramètres de charge applicables à votre batterie via l'écran et la touche de navette rapide
4. Validez

Paramètres de batterie standard :

	NiCd NiMh	LiFe	LiLon	LiPo	LiHv	NiZn	Lixx	Smart Batterie	Pb	Eneloop
Tension nominale	1,20 V	3,20 V	3,60 V	3,70 V	3,80 V	1,50 V	3,70 V	3,70 V	2,00 V	1,20 V
Tension à charge complète	1,50 V	3,65 V	4,10 V	4,20 V	4,35 V	1,93 V	4,20 V	4,20 V	2,46 V	1,50 V
Tension de stockage	Non	3,30 V	3,70 V	3,80 V	3,85 V	1,60 V	3,80 V	3,80 V	Non	Non
Tension de décharge	0,90 V	2,90 V	3,20 V	3,30 V	3,40 V	1,20 V	3,30 V	3,30 V	1,90 V	0,90 V
Charge avec équilibrage	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Charge sans équilibrage	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombre de cellules supportées	1 à 6S	1 à 6S	1 à 6S	1 à 6S	1 à 6S	1 à 16S	1 à 6S	1 à 6S	1 à 12S	1 à 16S
Courant de charge maximum	15,0 A	15,0 A	15,0 A	15,0 A	15,0 A	15,0 A	15,0 A	15,0 A	15,0 A	15,0 A
Charge C maximale	≤ 2 C	≤ 4 C	≤ 1 C	≤ 1 C	≤ 1 C	≤ 0,5 C	≤ 1 C	≤ 1 C	≤ 0,5 C	≤ 0,5 C



Veuillez à choisir la tension appropriée pour les différents types de batteries, sinon vous pourriez les endommager. Des réglages incorrects peuvent provoquer des brûlures ou une explosion des cellules, entraînant des blessures ou la perte de biens.

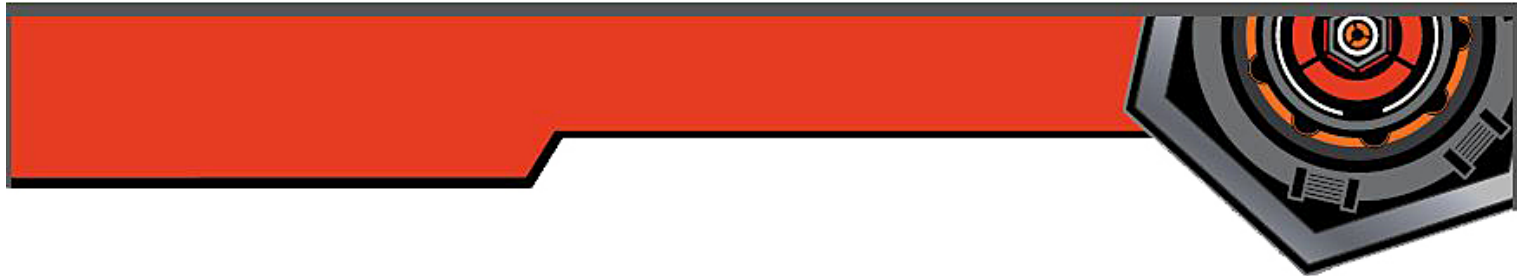

Fonctionnement et configuration :

Comment confirmer le courant de charge :


- Il est très important de connaître le courant de charge maximum de la batterie car un courant excessif pourrait affecter la durée de vie de la batterie et / ou causer des dommages. De plus, un courant excessif peut provoquer un échauffement et / ou une explosion de la batterie pendant le processus de charge.
- La capacité de charge et de décharge de la batterie est généralement marquée par la valeur C. Multiplier la valeur de charge C et la capacité de la batterie est égal au courant de charge maximum pris en charge par la batterie. Par exemple, pour une batterie de **1000 mAh** avec une capacité de charge de **5 C**, le courant de charge maximal sera de **1000 * 5 = 5000mA** ; par conséquent, le courant de charge maximal est de **5A**.
- Pour une batterie au lithium, s'il est impossible de confirmer la valeur C de charge prise en charge, veuillez régler le courant de charge au-dessous de 1C pour des raisons de sécurité (batterie au lithium).
- La relation de référence entre la valeur C et le temps de charge: temps de charge **60 minutes / valeur C** (il faut donc environ 60 à 70 minutes pour terminer la charge avec 1C). En raison des différences d'efficacité de conversion de la batterie, la durée de la charge peut être prolongée.

Compétences opératoires :

- Connectez le chargeur à la source d'alimentation et attendez que le système ait terminé l'autotest. Connectez la batterie au chargeur sous l'interface de veille et appuyez brièvement sur la touche "CH" (Channel) pour sélectionner le canal de commutation librement. Après avoir sélectionné le canal correspondant, appuyez brièvement sur la touche de navigation pour faire apparaître le menu de configuration de la tâche.
- Lorsque la tâche est en cours d'exécution, appuyez brièvement sur la touche navette pour faire apparaître le menu de configuration de la tâche et ajuster le courant de la tâche.
- Appuyez longuement sur le commutateur de canal pour arrêter rapidement l'opération en cours ou pour accéder au menu de réglage du canal correspondant.



Réglage du chargeur :

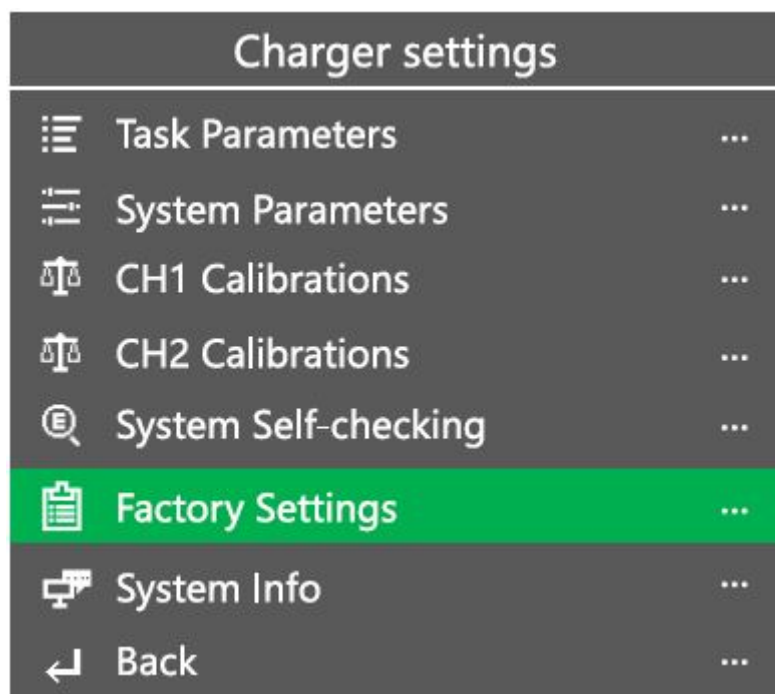

Appuyez longuement sur la touche navette en mode veille pour faire apparaître le menu par défaut du système. Les éléments sont les suivants:

Task Parameters	Ajustez la minuterie de sécurité, la capacité maximale, le courant de fin et la charge de maintien
System Parameters	Ajustez la langue, la puissance d'entrée, la tension d'entrée, etc.
CH1 Calibrations	Utilisé pour l'étalonnage des données du canal 1
CH2 Calibrations	Utilisé pour l'étalonnage des données du canal 2
System Self-checking	Commencez l'auto-vérification
Factory Settings	Restaurer tous les paramètres aux paramètres d'usine (efface les données d'étalonnage utilisateur)
System Info	Afficher les informations système, le numéro de série
Back	Quitter les paramètres du système



Paramètres de tâche :

< Task parameters		
🕒	Safety Timer	2400Minute
📄	Max. Capacity	999999mAh
⚡	End Current	10%
📄	Trickle Charge	On
↩	Back	

Appuyez longuement sur la touche navette en mode veille pour faire apparaître le menu des paramètres de la tâche, puis choisissez l'élément de paramètre. Les éléments de menu sont les suivants.

Safety Timer	Réglage du temps de coupure de sécurité
Max. Capacity	Réglage du maximum de la capacité batterie
End Current	Réglage du rapport de coupure entre le courant de fin de charge et le courant de réglage
Trickle Charge	Charge lente : ON ou OFF
Back	Enregistrez tous les paramètres et quittez les paramètres du chargeur

Paramètres du système :

< System Settings		
	Language	English
	Max. Input Power	700W
	Min. Input Voltage	6.5V
	LCD Backlight	High
	Wireless Charge	On
	Volume	High
	Completion Signal	Repeat
	Device Name	Name
	Back	

Appuyez longuement sur la touche navette en mode veille pour faire apparaître le menu de configuration du système, puis choisissez l'option de paramètre, les options de menu sont les suivantes.

Language	Réglage langue système
Max. Input Power	Réglage de la limite de courant d'entrée
Min. Input Power	Réglage de la limite de tension d'entrée
LCD Backlight	Réglage du rétro-éclairage: haut, moyen, bas
Wireless Charge	Réglage chargeur sans fil : ON ou OFF
Volume	Réglage du volume de la sonnerie
Completion Signal	Signal d'achèvement : simple ou répéter
Device Name	Personnalisation des noms de périphérique à l'aide des touches de navigation
Back	Enregistre tous les paramètres et quitte le menu de configuration du système

Volume de la sonnerie: la valeur par défaut est Désactivée (OFF) , le son de l'opération sera bloqué, mais pas le son de l'avertissement d'erreur.



Réglages de tâche :

CH1 Task Settings	
Select Task	Charge
Battery Type	LiPo
Cell Voltage	2.40V
Cell Count	6S(12V)
Current Setting	2.0A
Start Task	
Back	

Connectez le chargeur à la source d'alimentation et attendez que le système ait terminé l'autotest. Connectez la batterie au chargeur sous l'interface de veille et appuyez brièvement sur la touche navette pour afficher le menu de configuration des tâches. Les éléments du menu sont les suivants:

Select Task	Sélectionnez le contenu de la tâche: charge, décharge, décharge externe, stockage, équilibrage
Battery Type	Sélectionnez la batterie : Smart Batterie, LiHv, LiPo, LiLon, LiFe, NiZn, Pb, NiCd, NiMh, Eneloop
Cell Voltage	Réglage fin de la tension finale (par élément)
Cell Count	Sélectionnez le nombre de cellules, si le connecteur d'équilibrage est raccordé, aucun réglage n'est nécessaire
Current Setting	Sélectionnez le courant : charge/stockage 0,1 à 15 A, décharge : 0,1 à 3 A, décharge externe : 1 à 15 A
Start Task	Enregistre toutes les modifications, commencer à exécuter la tâche
Back	Revient menu précédent

Réglage de tâche :

Le mode de fonctionnement du chargeur /équilibreur D6 Pro AC / DC est le chargement en série; vous devez donc le connecter à la ligne de sortie de la batterie pendant le chargement. Pour une batterie au lithium, il est fortement recommandé de connecter l'interface équilibrée pour effectuer une charge équilibrée afin de surveiller avec précision la tension de chaque cellule et d'équilibrer celles-ci de manière cohérente.

Fonction de charge :

Pendant le processus de charge, l'écran affiche un repère orange qui passe au vert ou au bleu à la fin du chargement. Lorsque la charge est terminée, la différence de tension des cellules doit être inférieure à 20 mV, tandis que le marquage à l'écran devient vert. Par conséquent, si la batterie doit être utilisée de manière urgente, vous pouvez arrêter la charge. Le chargeur doit continuer à équilibrer la batterie si le processus de charge n'est pas terminé et si l'écran s'allume en bleu, car la différence de tension doit être inférieure à 10mV. De plus, le chargeur doit continuer à effectuer un équilibrage précis de la batterie après que le voyant devienne bleu. Une fois la charge terminée, il est normal que la tension baisse en raison de performances différentes. À mesure que le nombre de cycles de charge augmente, les performances diminuent et le phénomène de baisse de tension devient évident. Charger la batterie avec un courant plus important provoquerait également une baisse de tension plus évidente une fois la charge terminée.

NB: Lorsque vous chargez rapidement la batterie en extérieur, vous pouvez arrêter de charger lorsque le voyant de l'écran devient vert. S'il reste suffisamment de temps et que les cellules sont supposées être bien équilibrées, il est préférable d'arrêter de charger lorsque le voyant de l'écran devient bleu; sinon, attendez un peu plus longtemps pour obtenir des effets d'équilibre plus précis.

Chargement simultané de deux canaux :

Alors que deux batteries sont du même type et que les mêmes cellules, terminez le réglage de la charge. appuyez sur le bouton de sélection pour lancer la tâche.

Les deux canaux fonctionnent avec les mêmes paramètres et devraient recevoir 50/50 de la puissance totale.

Distribution d'énergie :

Un seul canal peut atteindre 200w.

Les deux canaux lancent simultanément la tâche obtiendront 100w pour chacun.

Pour chaque tâche initiée de manière non simultanée par les deux canaux, le canal initié ultérieurement recevra 150w, si la tâche nécessitait moins de 150w, la puissance restante irait automatiquement dans l'autre canal.

En mode de charge double, le réglage actuel dans un canal aura la priorité de 150w pour ce canal. Si la tâche nécessite moins de 150w, la puissance restante sera automatiquement transférée à l'autre canal.



Réglages de tâche :

Fonction décharge :

La fonction de décharge peut décharger la batterie. Il est recommandé de décharger la batterie avec la connexion du port de balance. En raison de la limitation de la puissance de décharge interne, la décharge peut être lente, ce qui est un phénomène normal.

Fonction décharge externe :

La fonction de décharge externe utilise la résistance de charge externe à haute puissance pour décharger la batterie avec précision et rapidement. Lorsqu'elle est utilisée, la batterie à décharger doit être connectée au port d'entrée et émettre la charge de résistance de connexion. La résistance de charge recommandée est comprise entre 1,5 et 2,5 Ω . D'autres valeurs de résistance peuvent être utilisées normalement, mais ne peuvent pas fonctionner à pleine puissance. Lorsque la décharge externe est en cours d'exécution, la charge est très chaude. Faites attention à la sécurité et évitez les accidents ou les blessures.

Fonction stockage :

Si la tension de la batterie est inférieure à la tension de stockage, le chargeur chargera la batterie à la tension de stockage. Si la tension de la batterie est supérieure à la tension de stockage, le chargeur décharge la batterie en tension de stockage. Afin de gagner du temps de stockage, la batterie peut ne pas être équilibrée avec précision, ceci est normal et ne nuit pas à la batterie.

Fonction équilibrage :

La fonction équilibrage est utilisée pour équilibrer toutes les cellules de la batterie afin d'atteindre une tension approximativement égale et indépendante. Le temps d'équilibrage est lié à la différence entre la tension de la batterie et la tension cible. Menu de choix du mode de coupure de l'équilibrage, le chargeur analyse automatiquement et configure la valeur de tension d'équilibre initiale, l'utilisateur peut également effectuer un réglage, la capacité de charge du chargeur est supérieure à la capacité de décharge, le choix du fonctionnement équilibré est supérieur ou égal à l'équilibre du courant. tension de la batterie peut généralement obtenir une vitesse plus rapide.

Réglages de tâche :


Fonction mesure de la résistance interne :

Le chargeur équilibreur D6 Pro AC / DC est équipé d'une fonction de mesure de la résistance interne des cellules, qui n'est appliquée que lors d'une charge équilibrée. La tension de la cellule doit être mesurée et calculée 2 à 3 minutes après le début de la charge. La résistance interne de la batterie peut légèrement varier en fonction de différentes charges électriques, tandis que la valeur de résistance mesurée est généralement relativement faible quand la charge électrique est importante.


Le courant de charge doit être ajusté instantanément lorsque le chargeur mesure la résistance interne de la batterie. Par conséquent, il est normal qu'un changement de courant important se produise pendant la charge.

Fonction d'activation et de restauration d'une batterie fortement déchargée :

Lorsque la tâche de charge commence, un dixième du courant de réglage doit être appliqué pour activer et restaurer la batterie si la tension de la cellule est testée comme étant inférieure à la tension de pré-charge; d'autre part, il doit être ajusté à une tension nominale pour la charge lorsque la tension de la cellule est supérieure à la tension de pré-charge. Cette conception peut protéger les batteries excessivement déchargées, ainsi que l'activation et la restauration des conducteurs.

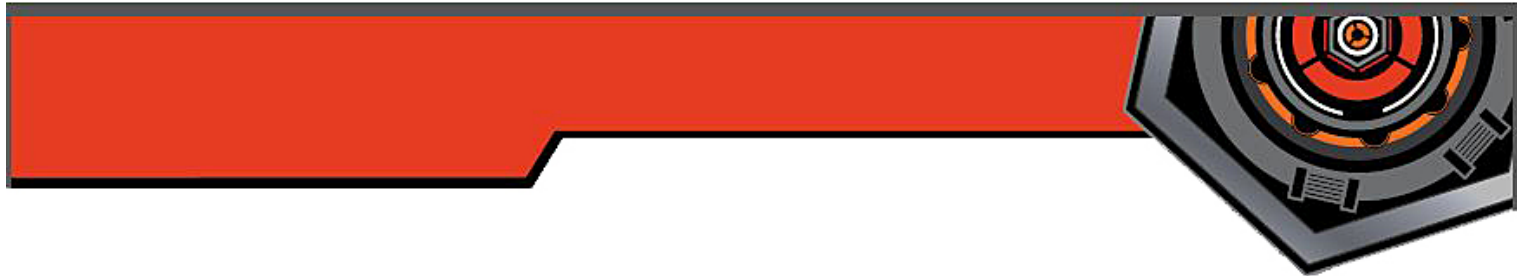

Affichage des paramètres de travail :

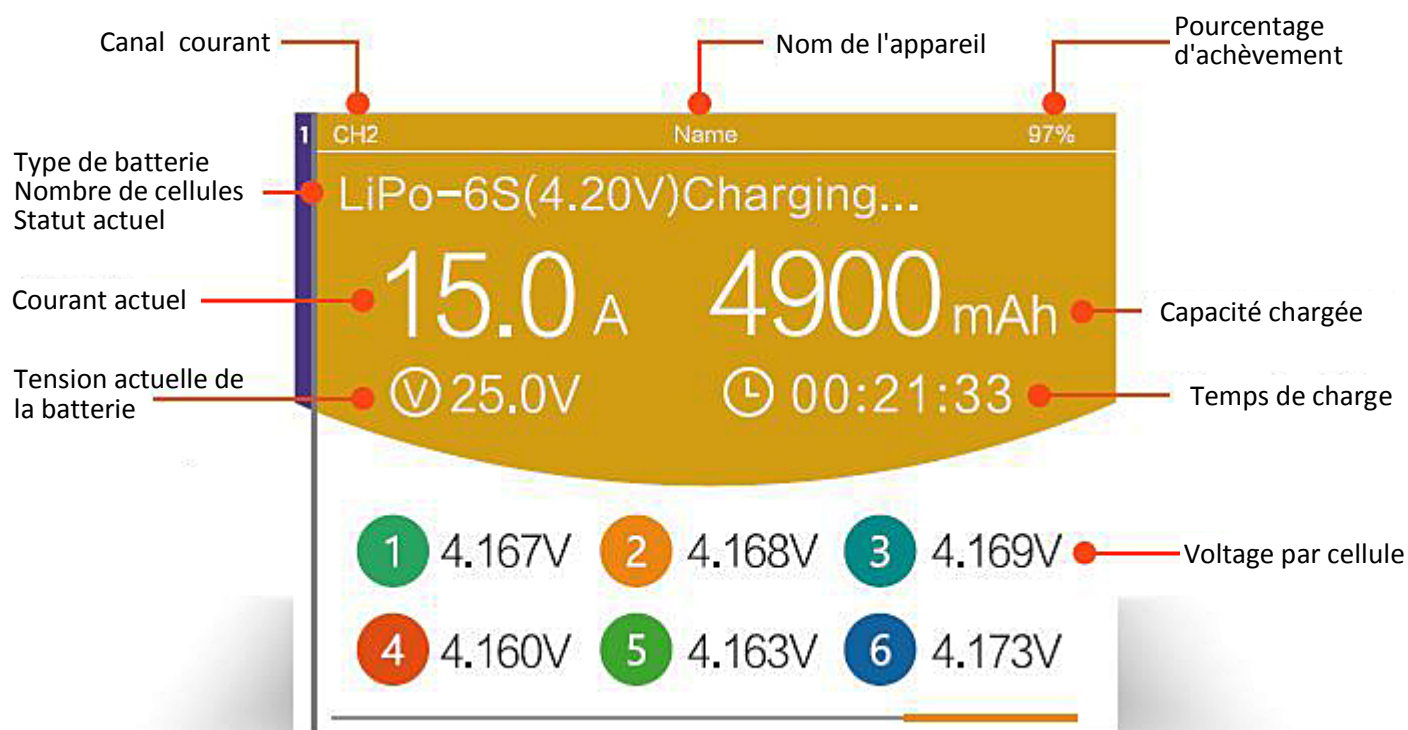


Charge rapide

Tourner la touche navette en cours de fonctionnement fait basculer les informations d'affichage dans la moitié inférieure de l'écran, à savoir la tension de la cellule, la résistance interne de la cellule et les données de fonctionnement. La tension de la cellule et la résistance interne ne peuvent être affichées qu'en mode de charge équilibrée (seulement après 2 minutes de charge équilibrée).

Appuyez longuement sur la touche CH pour arrêter la tâche en cours.

Affichage des paramètres de travail :

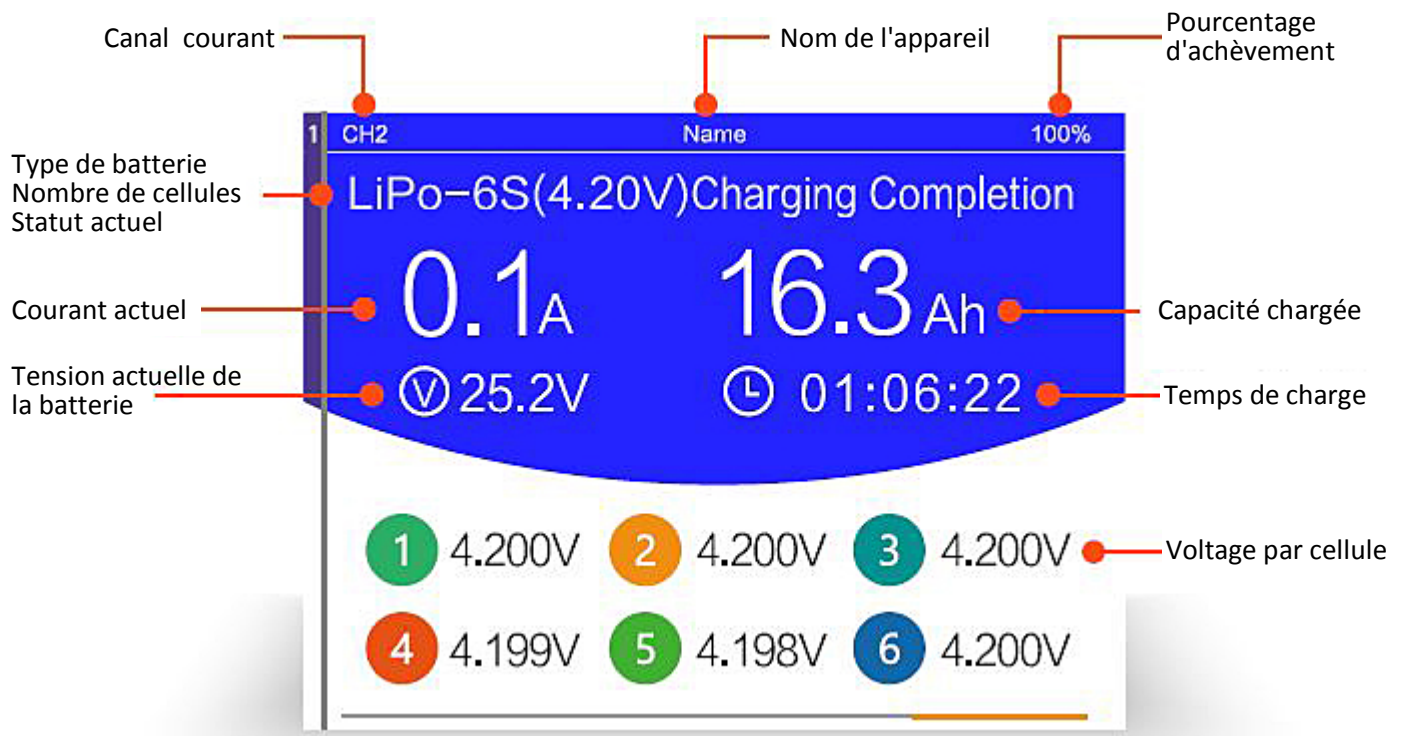


Complément en charge rapide

La touche navette rotative peut commuter le contenu d'affichage des informations de la moitié inférieure de l'écran. Le contenu des informations dans l'ordre: tension de chaque cellule, résistance interne de chaque cellule et données d'exécution. Le mode de tension des batteries uniquement, en fonction de la résistance interne de la batterie dans le mode d'équilibrage uniquement, indique la mesure effective à afficher (seulement après 3 minutes de charge équilibrée pour atteindre la tension de charge maximale).

Appuyez longuement sur la touche CH pour arrêter la tâche en cours.




Affichage des paramètres de travail :

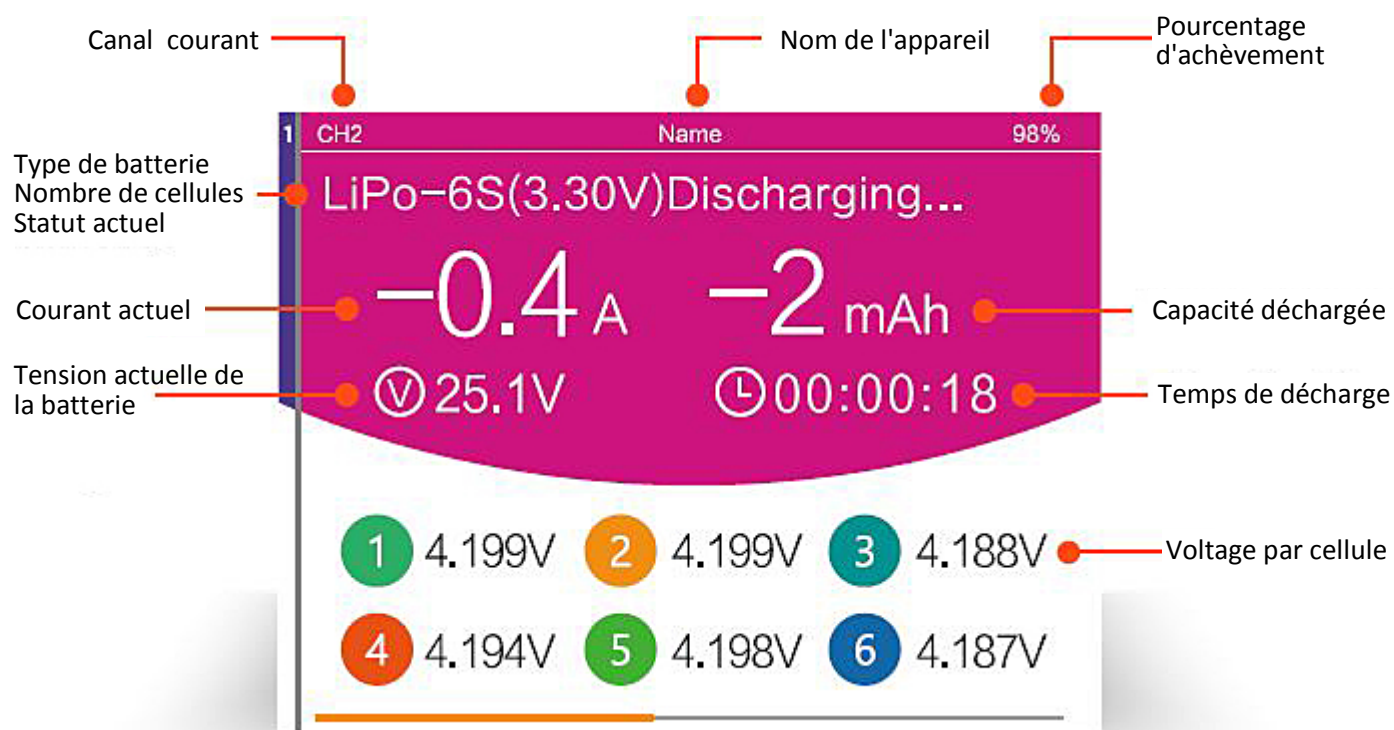

Décharge


Tourner la touche navette en cours de fonctionnement pour changer les informations d'affichage dans la moitié inférieure de l'écran, qui correspondent à la tension de la cellule et aux données d'exécution. La tension de la cellule et la résistance interne ne peuvent être affichées qu'en mode de charge par équilibrage. Appuyez longuement sur la touche CH pour arrêter la tâche en cours.

Affichage des paramètres de travail :

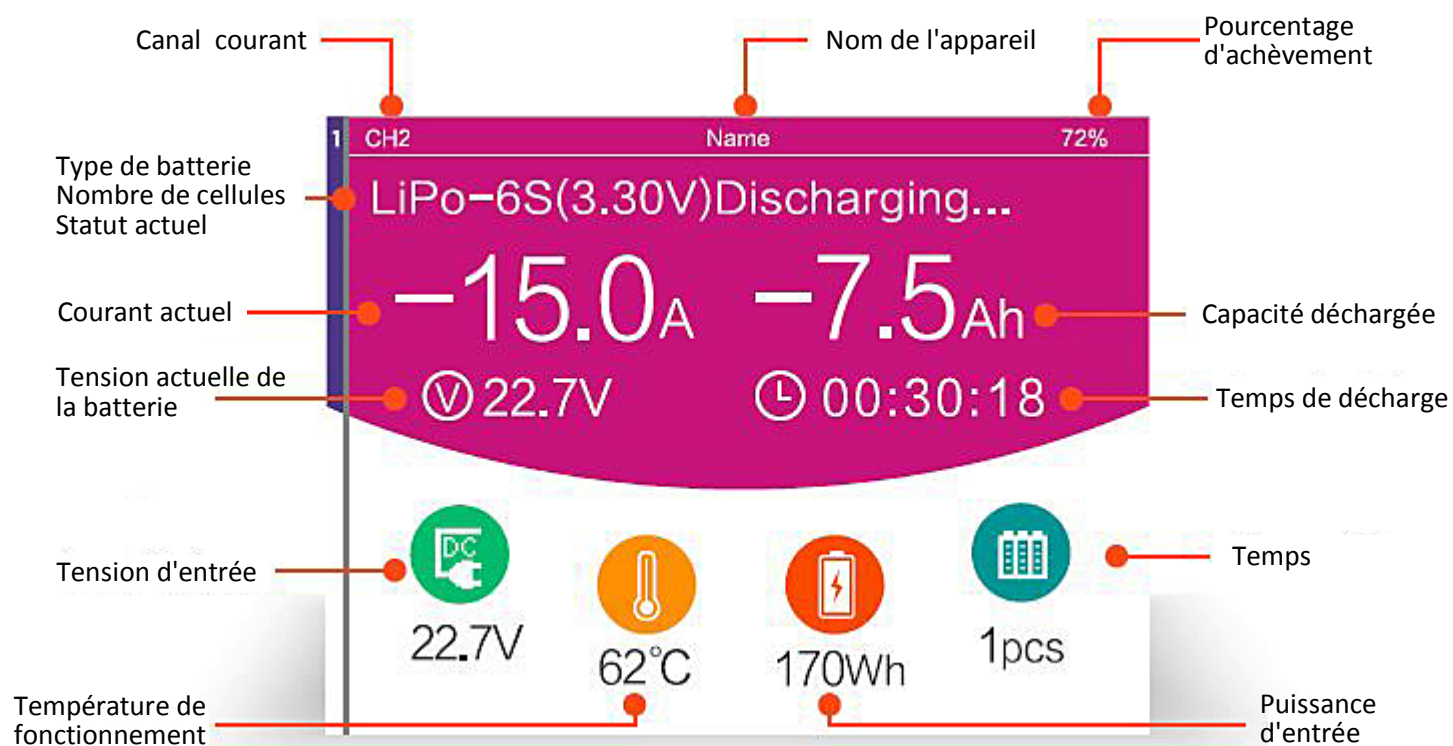


Décharge externe

Appuyez longuement sur la touche CH pour arrêter la tâche en cours.

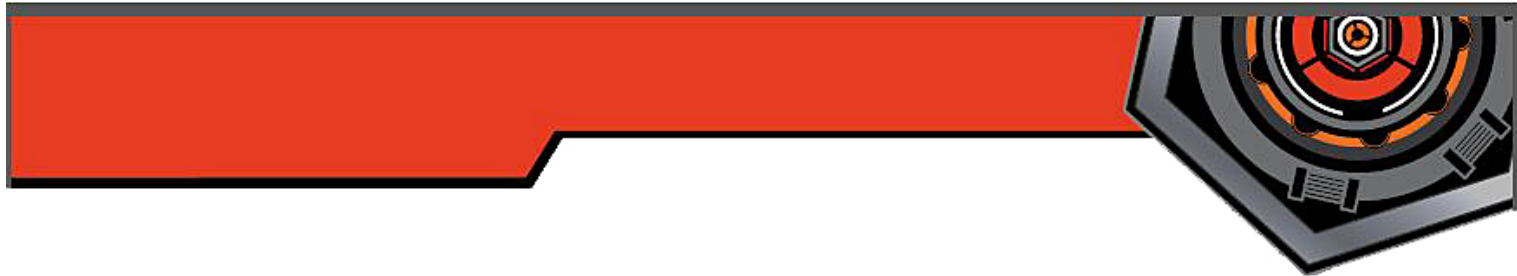

Affichage des paramètres de travail :

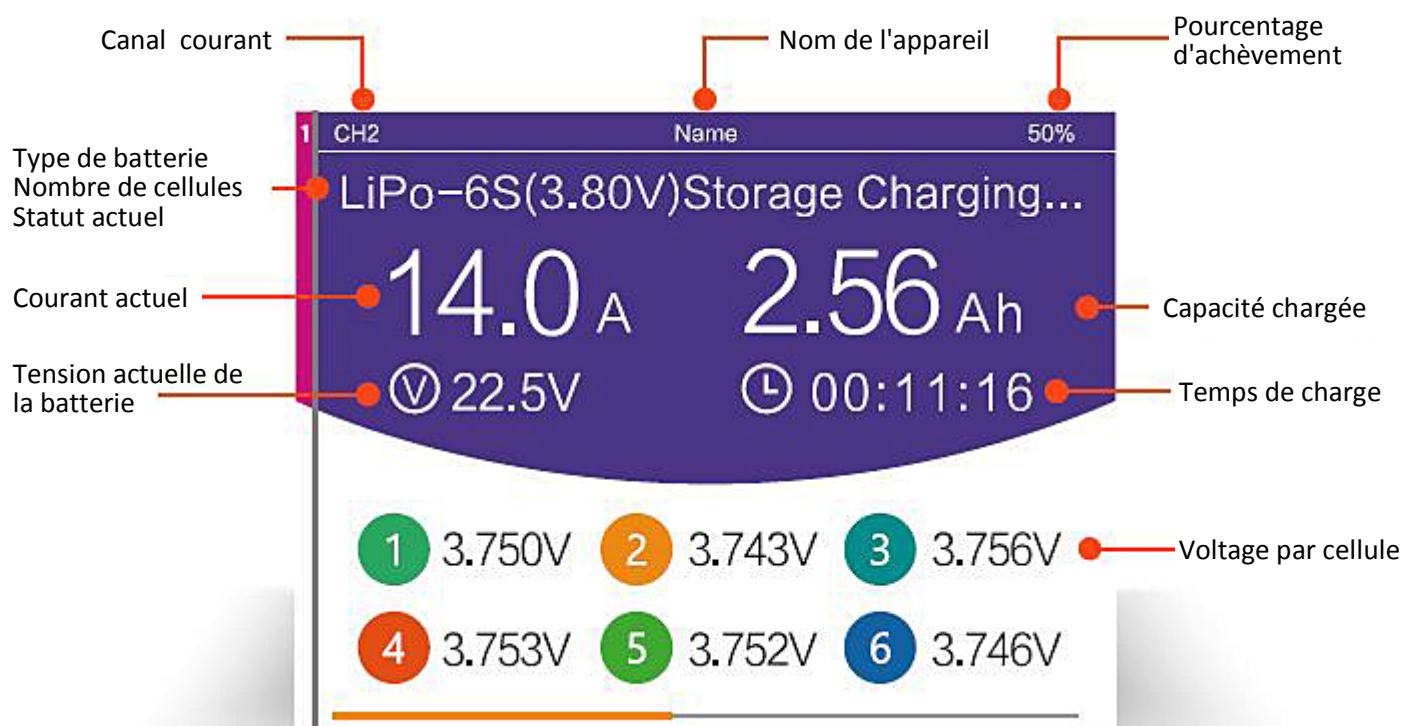


Charge de stockage

Tourner la touche navette en cours de fonctionnement pour changer les informations d'affichage dans la moitié inférieure de l'écran, qui correspondent à la tension de la cellule et aux données d'exécution. La tension de la cellule et la résistance interne ne peuvent être affichées qu'en mode de charge par balance.

Appuyez longuement sur la touche CH pour arrêter la tâche en cours.

Affichage des paramètres de travail :

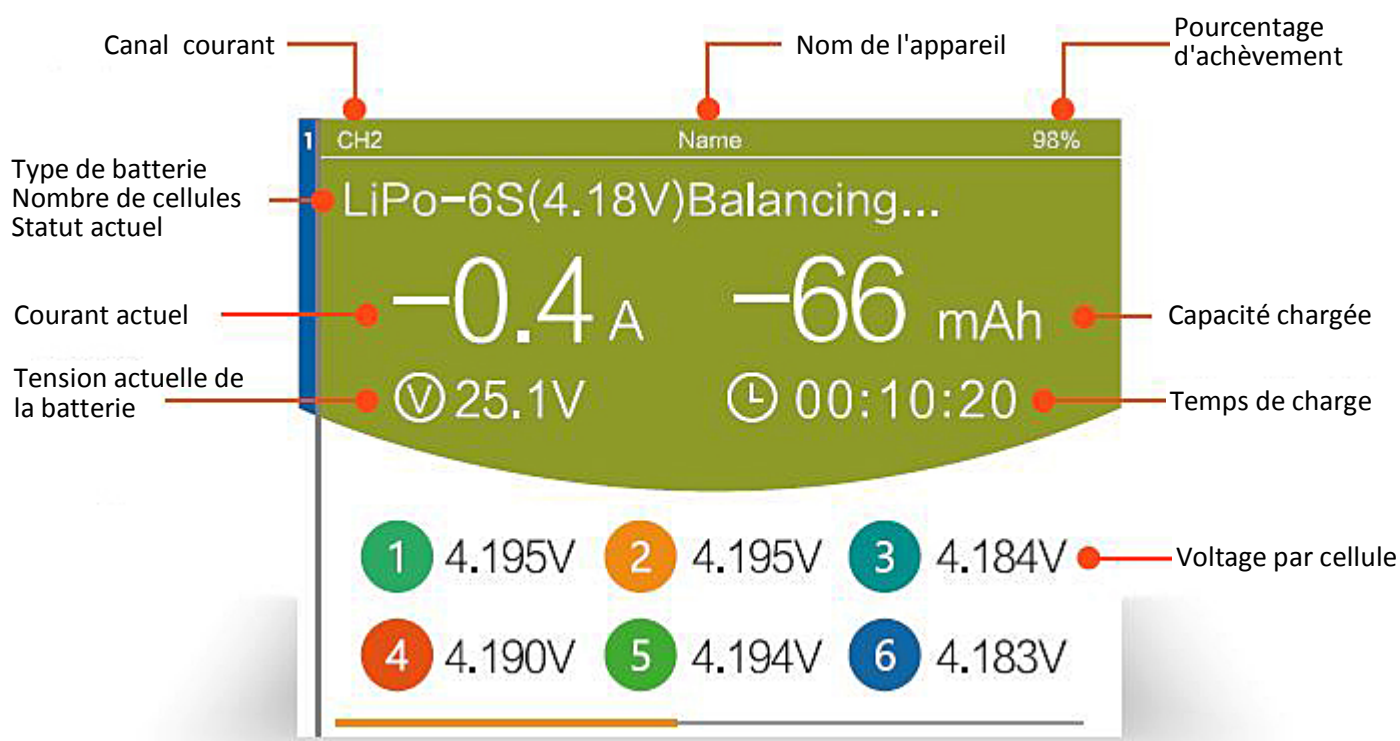


Equilibrage

Tourner la touche navette en cours de fonctionnement pour changer les informations d'affichage dans la moitié inférieure de l'écran, qui correspondent à la tension de la cellule et aux données d'exécution. Appuyez longuement sur la touche CH pour arrêter la tâche en cours.



Affichage des paramètres de travail :

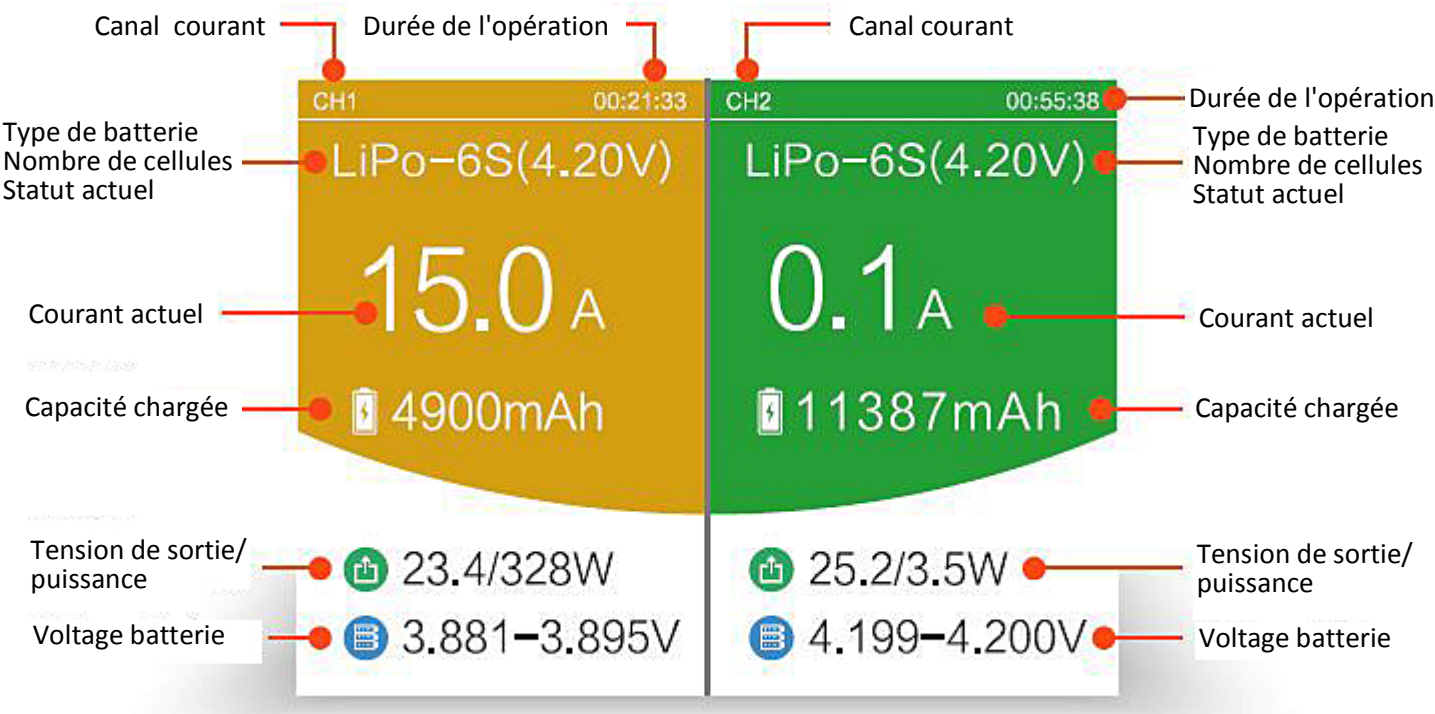

Affichage sur écran partagé

Appuyez brièvement sur CH, affichez le canal que vous avez choisi.
Appuyez longuement sur la touche CH pour arrêter la tâche en cours.

Dépannage :

- Une erreur de lors de la mise sous tension pendant l'autotest du chargeur peut automatiquement lancer une auto-vérification lors de la connexion à une source d'alimentation. Un son d'avertissement d'erreur d'autotest -doit être entendu lorsque le chargeur est connecté à la batterie; rallumez-le après avoir retiré la batterie pendant 5 minutes. N'insérez pas la batterie pendant l'autotest. Veuillez effectuer les autres opérations une fois l'autotest terminé.
- Erreur de connexion de batterie anormale: retirez et rebranchez la batterie pour vous assurer que toutes les connexions sont correctement connectées; si le rappel d'erreur persiste, veuillez vérifier si les parties métalliques de l'interface de la batterie sont oxydées ou brûlées, ce qui rendrait la connexion peu fiable.

Conseils de sécurité :

- Veuillez ne pas charger / stocker la batterie des types de batteries suivants de fabricants différents, de modèles différents, de types différents et de batteries de capacité différente, non rechargeables
- Impossible de confirmer le type ou les paramètres de la batterie
- Batteries avec des exigences spéciales pour la technologie de charge
- Batteries endommagées ou défectueuses
- Batterie avec combinaison ou circuit de protection intégré
- Batterie installée dans un autre équipement ou connectée à d'autres composants
- La batterie rechargeable adaptée au courant de ce chargeur n'a pas été confirmée par le fabricant.


Garantie et service :

Nous garantissons ce produit pour une période d'un an (12 mois) à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique qu'aux défauts matériels ou opérationnels présents au moment de l'achat du produit. Pendant cette période, nous réparerons ou remplacerons sans frais de service tout produit jugé défectueux en raison de ces causes. Vous devrez présenter une preuve d'achat (facture ou reçu). Cette garantie n'entraîne pas les dommages dus à l'usure, à la surcharge, à une manipulation incompétente ou à l'utilisation d'accessoires incorrects.

Déclaration :

La conception du chargeur d'équilibre 06 Pro AC / DC ne s'applique qu'aux types de batterie énumérés dans ce manuel. REAKTOR ne pourra être tenu responsable de l'utilisation du chargeur à des fins autres que celles énumérées dans le manuel.

Toutes les spécifications et paramètres sont sujets à changement sans préavis!

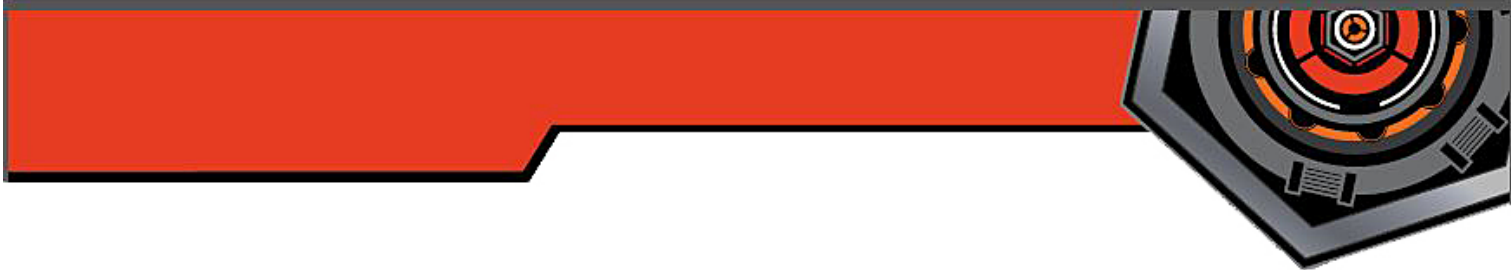

TURNIGY®
power systems

FC CE 