

PANEL FRONTAL:

1. Utilice "up / down" para seleccionar el elemento programable, utilice "izquierda / derecha" para seleccionar cada elemento de valor;

2. Freno: Cuando el "freno" está encendido, el motor se detendrá inmediatamente cuando mando del acelerador se mueve hacia abajo;

3. El modo de protección de baja tensión (corte tipo) ☐ Cuando "Soft-Cut" es seleccionado, el Comité reducirá gradualmente la potencia de salida. Cuando "Cut-Off", el CES se apaga automáticamente cuando la potencia de salida al motor.

4. Umbral bajo la protección del voltaje (voltaje de corte) ☐

Para ☐ batería Li-xx (Li-ion o Li-poli), el número de celdas de la batería se calculan de forma automática, bajo / medio / alto de corte de tensión de cada célula es:

2.6V/2.85V/3.1V. Por ejemplo: 3S Li-Poly, cuando "Medium" tensión de corte se establece, el corte de tensión es: $2.85 * 3 = 8.55V$.

☐ Para batería de Ni-xx (NiCd o NiMH), Bajo / Medio / Alto corte tensiones-off es del 0% / 45% / 60% de la tensión inicial, cuando el modelo es la alimentación. (0% significa que el corte de la función está desactivada)


Por ejemplo: 10 baterías de NiMH celda, completamente cargada de tensión es de $1.44 * 10 = 14,4 V$, cuando "medio" es el valor seleccionado, el corte de tensión: $14,4 * 45\% = 6,5 V$ ☐

5. Música / Li-Po de las células:

Los 4 LEDs tienen significados diferentes para la prueba ESC, con o sin una carta de postfix de "alto voltaje".

Para ☐ CES sin una carta de postfix de "alto voltaje", por ejemplo, "Pentium-60A", 4 LEDs con 16 estados posibles, que representan el 16 ritmos para la prueba ESC. (Lea la Tabla 1)

☐ Para CES con una carta de postfix de "alto voltaje", por ejemplo, "Pentium-90A-HV", 4 LEDs indican el número de células de batería de litio (Por favor lea la tabla 2)

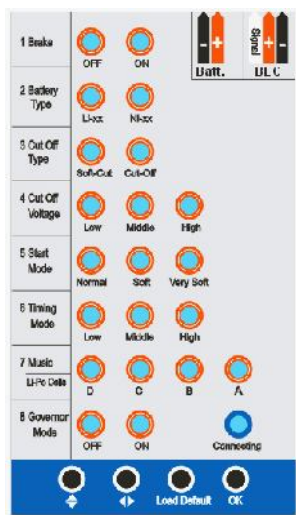

A) Cuando se utiliza un CES con un sistema incorporado en el BEC (Circuito de Eliminación de la batería)

1. Desconecte la fuente de alimentación de la CES
2. Desconecte el cable del BEC (cables trío) CES de su receptor, a continuación, conéctelo a la tarjeta de programa en la posición de la esquina superior derecha marcados con "BEC"
3. Conecte la fuente de alimentación principal para el CES
4. Los LEDs en la tarjeta de programa se iluminará, mostrando el valor actual programable del CES

Nota: La secuencia de pasos 2 y 3 no puede ser invertida! De lo contrario la tarjeta de programa no puede funcionar correctamente.

B) Cuando se utiliza un CES sin integrado en el BEC

Si el CES está marcado con "BEC OPTO", que significa que este hasn'ta CES integrado en el BEC, por lo que debe utilizar una batería adicional (4.8-6V) para alimentar el programa de tarjetas, y por lo general un paquete de batería del receptor es un buena elección.

1. Desconecte la fuente de alimentación de la CES
2. Desconecte el cable del BEC (cables trío) CES de su receptor, a continuación, conéctelo a la tarjeta de programa en la posición de la esquina superior derecha marcados con "BEC"
3. Conecte la batería del receptor (4.8-6V) a la tarjeta de programa en la posición de la esquina superior derecha marcados con "Bat".
4. Conecte la fuente de alimentación principal para el CES
5. Los LEDs en la tarjeta de programa se iluminará, mostrando el valor actual programable del CES

NOTA: * LA SECUENCIA DE PASO 2 PASO 3 PASO 4 Y NO SE PUEDE REVERTIR! De lo contrario la tarjeta de programa no puede funcionar correctamente.

NOTA: ** No utilice una batería de más de 6V para abastecer la tarjeta de programa!

OPERACIÓN:

Pulse el botón "arriba / abajo", puede seleccionar la opción programable, el LED parpadea. A continuación, pulse la "izquierda / derecha" para seleccionar el valor del elemento, el parpadeo del LED muestra el valor que se acaba de seleccionar. Por último, presione el botón "Aceptar", el LED azul parpadea, lo que significa el valor programable se está transmitiendo a la CES. Cuando la transmisión de datos ha terminado, el LED azul dejará de parpadear, significa que la nueva configuración se aceptan y se almacena en el CES



OPERACIÓN:

Pulse el botón "arriba / abajo", puede seleccionar la opción programable, el LED parpadea. A continuación, pulse la "izquierda / derecha" para seleccionar el valor del elemento, el parpadeo del LED muestra el valor que se acaba de seleccionar. Por último, presione el botón "Aceptar", el LED azul parpadea, lo que significa el valor programable se está transmitiendo a la CES. Cuando la transmisión de datos ha terminado, el LED azul dejará de parpadear, significa que la nueva configuración se acepta y se almacena en el CES